

**bbk**

URC1000

ОБУЧАЕМЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ  
ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

**Руководство по эксплуатации**  
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

—

—

—

—


—

—

—

—

## РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

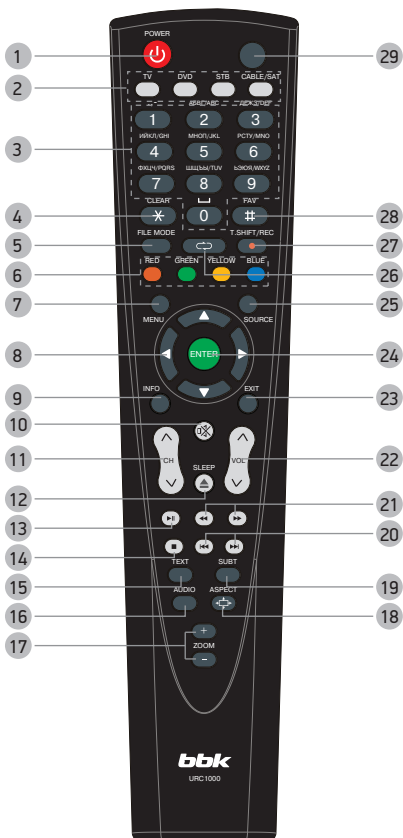

- 1 Клавиша POWER  
Рабочий режим/режим ожидания
- 2 Клавиши TV, DVD, STB, CABLE/SAT  
Выбор устройства для обучения пульта дистанционного управления
- 3 Цифровые клавиши
- 4 Клавиша CLEAR/\*  
Корректировка введенных символов/ввод символа\*
- 5 Клавиша FILE MODE  
Режим работы с файлами
- 6 Цветные клавиши RED/GREEN/YELLOW/BLUE  
Действуют согласно информации на экране
- 7 Клавиша MENU  
Вызов меню настройки
- 8 Клавиши направления (ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО)
- 9 Клавиша INFO  
Отображение информации о канале/источнике сигнала
- 10 Клавиша MUTE \*✳  
Выключение/включение звука
- 11 Клавиша CH +/-  
Переключение каналов
- 12 Клавиша SLEEP/▲  
Установка таймера сна/открытие/закрытие/извлечение диска
- 13 Клавиша ►||  
Воспроизведение/пауза
- 14 Клавиша ■  
Остановка воспроизведения
- 15 Клавиша TEXT  
Включение/выключение режима телетекста
- 16 Клавиша AUDIO  
Выбор доступного языка/аудиопрограммы канала
- 17 Клавиши ZOOM +/-  
Масштабирование
- 18 Клавиша ASPECT  
Выбор формата изображения
- 19 Клавиша SUBT  
Изменения языка субтитров
- 20 Клавиши ◀◀/▶▶  
Воспроизведение с предыдущего/последующего трека/файла

- 21 Клавиши ◀▶  
Ускоренное воспроизведение назад/вперед
- 22 Клавиша VOL +/-  
Увеличение/уменьшение уровня громкости
- 23 Клавиша EXIT  
Выход или переход на предыдущий уровень меню
- 24 Клавиша ENTER  
Выбор и подтверждение в режиме отображения меню
- 25 Клавиша SOURCE  
Выбор источника сигнала
- 26 Клавиша ↻  
Переключение на предыдущий просматриваемый канал
- 27 Клавиша T.SHIFT/REC  
Функция «Таймшифт»/запись PVR
- 28 Клавиша FAV/#  
Список любимых каналов в режиме ATV/DTV/установка любимых каналов/ввод символа #
- 29 Индикатор

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Любая из кнопок универсального пульта может быть обучена под практически любой код; представленные подписи кнопок сделаны для удобства программирования.
- Дистанция уверенной работы ПДУ составляет 8 метров (может меняться в зависимости от управляемого устройства).

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

|   |       |
|---|-------|
| Обучаемый пульт дистанционного управления ..... | 1 шт. |
| Батарейка AAA.....                              | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации .....               | 1 шт. |

## РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ\*

Для того чтобы запрограммировать универсальный пульт ВВК URC 1000, необходимо следовать следующей инструкции.

1. Расположите обучаемый и оригинальный пульты так, чтобы приемный и передающий ИК-датчики устройств находились друг напротив друга на расстоянии 3-10 см.
2. Для обучения универсального пульта работе с устройством зажмите и удерживайте кнопку необходимого режима для программирования (TV, DVD, STB, CABLE/SAT) до момента загорания индикатора ярким цветом.
3. На универсальном пульте нажмите клавишу, которую вы хотите запрограммировать. Индикатор начнет мигать.
4. На оригинальном пульте нажмите клавишу, функцией которой вы хотите запрограммировать универсальный пульт. Индикатор мигнет три раза и загорится постоянно.
5. Для программирования остальных клавиш пульта необходимо повторить шаги №3 и №4 для каждой клавиши индивидуально.
6. Для завершения программирования универсального пульта необходимо нажать на клавишу выбора режима (TV, DVD, STB, CABLE/SAT).

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство автоматически выйдет из режима обучения, если в течение 10 секунд не получит ИК-сигналов от оригинального пульта).

---

\* Данный универсальный пульт дистанционного управления может быть несовместим с ПДУ некоторых производителей из-за особенностей используемых ими кодировок.

## УДАЛЕНИЕ «ОБУЧЕННОЙ» КЛАВИШИ

(приведен пример удаления команды клавиши 1 для DVD-устройства)

1. Нажмите и удерживайте клавиши DVD и POWER до тех пор, пока не загорится индикатор.
2. Введите код 9990.
3. Нажмите на клавишу, команду которой хотите удалить. Индикатор должен дважды мигнуть, если процедура удаления прошла успешно. Если индикатор мигнул дважды, это означает, что на клавишу не была запрограммирована никакая команда.
4. Для удаления команд с других клавиш повторите пункты 1-3.

## УДАЛЕНИЕ КОМАНД ДЛЯ ВСЕХ КЛАВИШ ДЛЯ ОДНОГО УСТРОЙСТВА

(приведен пример удаления команд для всех клавиш для DVD-устройства)

1. Нажмите и удерживайте клавиши DVD и POWER до тех пор, пока не загорится индикатор.
2. Введите код 9991.
3. Если индикатор мигнул дважды, это означает, что команды для всех клавиш для DVD-устройства удалены.

## УДАЛЕНИЕ ВСЕХ «ОБУЧЕННЫХ» КЛАВИШ УСТРОЙСТВА

1. Нажмите и удерживайте клавишу любого из устройств и POWER до тех пор, пока не загорится индикатор.
2. Введите код 9995.
3. Если индикатор мигнул дважды, это означает, что команды для всех клавиш для всех устройств удалены.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если во время программирования или использования устройства возникли неполадки, выполните следующие действия:

- проверьте, чтобы были установлены батарейки и их полярность соответствовала отметкам внутри отсека для батареек;
- убедитесь, что обучаемый и оригинальный пульты расположены так, чтобы приемный и передающий ИК-датчики устройств находились друг напротив друга и между ними не было барьеров;
- проверьте порядок выполнения действий при программировании пульта согласно руководству пользователя.